SGH-J700

Brukerhåndbok

SAMSUNG

Bruke denne håndboken

Denne brukerhåndboken har blitt laget spesielt for å veilede deg gjennom funksjonene i mobiltelefonen. Se "Presentasjon av mobiltelefonen", "Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen" og "Bruke grunnleggende funksjoner" for å komme raskt i gang.

Ikoner

Før du begynner, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i håndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre.

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på telefonen eller annet utstyr.

Merknad – merknader, tips for bruk eller tilleggsinformasjon.

▶ Se – sider med relatert informasjon, for eksempel: ▶ s.12 (betyr "se side 12").

→ Etterfulgt av – rekkefølgen på alternativer eller menyer du må velge for å utføre en handling, for eksempel: Trykk på <**Meny**> → **Meldinger** → **Opprett melding** (betyr **Meny** etterfulgt av **Meldinger** etterfulgt av **Opprett melding**).

[ ] Hakeparentes – telefontaster, for eksempel: [☎] (betyr tasten Slå på/av / Avslutt meny).

< > Vinkelparentes – funksjonstaster som kontrollerer ulike funksjoner på hver skjerm, for eksempel: <**OK**> (betyr funksjonstasten **OK**).

Informasjon om opphavsrett

Rettighetene til alle teknologier og produkter som dette apparatet utgjør, tilhører sine respektive eiere:

- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden. Bluetooth QD ID: B013594.
- Java™ er et varemerke for Sun Microsystems, Inc.

Innhold

Informasjon om sikkerhet og bruk 2
- Sikkerhetsadvarsler 2
- Sikkerhetsregler 4
- Viktig informasjon om bruk 7

Presentasjon av mobiltelefonen 10
- Pakke ut 10
- Telefonens inndeling 11
- Taster 12
- Skjerm 13
- Ikoner 13

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen 15
- Sette inn SIM-kort og batteri 15
- Lade opp batteriet 17
- Sette inn et minnekort (ekstrautstyr) 18

Bruke grunnleggende funksjoner 19
- Slå telefonen på og av 19

Åpne menyer 20
Konfigurere telefonen 20
Bruke grunnleggende samtalefunksjoner 21
Sende og vise meldinger 22
Legge til og finne kontakter 24
Bruke grunnleggende kamerafunksjoner 25
Lytte til musikk 26
Bruke Internett 27

Bruke avanserte funksjoner 29
Bruke avanserte samtalefunksjoner 29
Bruke avanserte telefonbokfunksjoner 31
Bruke avanserte meldingsfunksjoner 32
Bruke avanserte musikkfunksjoner 33

Bruke verktøy og programmer 35
Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen 35
Aktivere og sende en nødmelding 36
Aktivere tyverisporing 37
Spille inn og spille av talememoer 38
Redigere bilder 39
Bruke Java-spill og -programmer 41
Vise verdensklokker 41
Stille inn og bruke alarmer 42
Bruke kalkulatoren 43
Konvertere valuta eller mål 43
Stille inn en nedtellingstidtaker 44
Bruke stoppeklokken 44
Opprette et tekstmemo 44
Organisere kalenderen 45

Oversikt over menyfunksjoner a

Feilsøking b

Register e

Informasjon om sikkerhet og bruk

Følgende forholdsregler må overholdes for å unngå farlige eller ulovlige situasjoner og sikre at mobiltelefonen yter maksimalt.

Sikkerhetsadvarsler

WARNING

Oppbevar telefonen utilgjengelig for små barn og kjæledyr

Oppbevar telefonen og alt tilbehør utenfor rekkevidden til små barn og dyr. Små deler kan forårsake kvelning eller alvorlige skader hvis de svelges.

Beskytt hørselen

Du kan skade hørselen ved å høre på headset med høyt volum. Bruk så lavt volum som mulig for å høre samtalen eller musikken.

Installer mobiltelefoner og utstyr forsiktig

Kontroller at alt av mobiltelefoner og tilhørende utstyr som er installert i bilen, er sikkert montert. Unngå å plassere telefonen og tilbehøret i nærheten av eller over områder der airbager utløses. Feilinstallert trådløst utstyr kan forårsake alvorlig skade når airbager brått blåses opp.

Håndter og kast batterier og ladere på en forsvarlig måte

- Bruk bare Samsung-godkjente batterier og ladere som er laget spesielt for telefonen. Inkompatible batterier og ladere kan forårsake alvorlige skader på telefonen.
- Batterier skal aldri brennes. Følg alle lokale forskrifter når du kaster brukte batterier.
- Legg aldri batterier eller telefoner på eller i varmeenheter, for eksempel mikrobølgeovner, stekeovner eller radiatorer. Batteriene kan eksplodere når de overopphetes.
- Ikke knus eller lag hull i batteriet. Unngå å utsette batteriet for høyt eksternt trykk som kan føre til innvendig kortslutning og overoppheting.

Unngå interferens med pacemakere

La det være minst 15 cm mellom mobiltelefoner og pacemakere for å unngå mulig interferens. Dette anbefales av produsenter og den uavhengige forskningsgruppen Wireless Technology Research. Hvis du har grunn til å tro at telefonen skaper interferens med en pacemaker eller annen medisinsk enhet, må du slå av telefonen umiddelbart og kontakte produsenten av pacemakeren eller den medisinske enheten for å få veiledning.

WARNING

Slå av telefonen i potensielt eksplosive omgivelser

Ikke bruk telefonen på steder der det fylles drivstoff (bensinstasjoner), eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier. Slå av telefonen der det oppfordres til dette med varslingsskilt eller instruksjoner. Telefonen kan forårsake eksplosjoner eller brann i og i nærheten av anlegg for lagring eller distribusjon av drivstoff eller kjemikalier eller sprengningsområder. Ikke lagre eller transporter brennbar væske, eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som telefonen, telefondeler eller telefontilbehør.

Reduser risikoen for skader etter gjentatt bevegelse

Når du sender tekstmeldinger eller spiller spill på telefonen, bør du holde løst i telefonen, trykke lett på knappene, bruke spesialfunksjoner som reduserer antallet ganger du må trykke på knappene (for eksempel maler og forutsiende modus), og ta hyppige pauser.

Sikkerhetsregler

CAUTION

Kjør sikkert til enhver tid

Unngå å bruke telefonen mens du kjører, og overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefoner ved kjøring. Bruk håndfri tilbehør for å øke sikkerheten når det er mulig.

Følg alle sikkerhetsadvarsler og -forskrifter

Overhold alle forskrifter som begrenser bruken av mobiltelefon i et bestemt område.

Bruk bare tilbehør som er godkjent av Samsung

Bruk av inkompatibelt tilbehør kan skade telefonen eller forårsake skade.

Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr

Telefonen kan forstyrre medisinsk utstyr på sykehus eller helseinstitusjoner. Følg alle forskrifter, oppslag med advarsler og retningslinjer fra helsepersonell.

Slå av telefonen eller deaktiver funksjonene som krever tilgang til et mobilnett, ombord i fly

Telefonen kan forårsake forstyrrelser for apparater i flyet. Følg alle flyselskapets forskrifter, og slå av telefonen eller bytt til en modus som deaktiverer funksjoner som krever tilgang til et mobilnett, når flyselskapets personell ber om det.

Beskytt batterier og ladere mot skader

- Unngå å utsette batteriene for svært høye eller svært lave temperaturer (under 0 °C eller over 45 °C). Ekstreme temperaturer kan redusere ladekapasiteten og varigheten til batteriene.
- Unngå at batterier kommer i kontakt med metallgjenstander. Dette kan skape forbindelse mellom pluss- og minus-polene på batteriene og føre til midlertidig eller varig skade på batteriene.
- Bruk aldri en skadd lader eller et skadd batteri.

Behandle telefonen forsiktig og fornuftig

- Ikke la telefonen bli våt. Væsker kan forårsake alvorlig skade. Ikke håndter telefonen med våte hender. Vannskader på telefonen kan ugyldiggjøre produsentens garanti.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen på støvete, skitne steder for å unngå skade på bevegelige deler.

- Telefonen er en kompleks elektronisk enhet. Beskytt den mot støt og uvøren behandling for å unngå alvorlig skade.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette for bevegelige deler og forhindre at telefonen fungerer riktig.
- Ikke bruk kamerablitsen eller -lampen på telefonen nær øynene til barn eller dyr.
- Telefonen og minnekortene kan ta skade hvis de eksponeres for magnetiske felt. Ikke bruk bæreveskerer eller tilbehør med magnetiske lukkemekanismer eller la telefonen komme i kontakt med magnetiske felt over lengre tid.

Unngå interferens med andre elektroniske enheter

Telefonen utstråler radiofrekvenssignaler (RF-signaler) som kan skape interferens i elektronisk utstyr som ikke er beskyttet eller er feilbeskyttet, for eksempel pacemakere, høreapparater, medisinske enheter og andre elektroniske enheter i hjem eller kjøretøyer. Kontakt produsentene av de elektroniske enhetene for å løse eventuelle interferensproblemer som oppstår.

Viktig informasjon om bruk

Bruk telefonen i normal stilling

Unngå kontakt med den interne antennen.

La bare kvalifisert personell utføre service på telefonen

Hvis ukvalifiserte personer utfører service på telefonen, kan det føre til skade på telefonen, og garantien ugyldiggjøres.

Sørg for maksimal levetid for batteri og lader

- Unngå å lade batteriene i mer enn en uke. Overlading kan føre til kortere batterilevetid.
- Over tid lades ubrukte batterier ut og må lades igjen før bruk.
- Koble ladere fra strømkilder når de ikke er i bruk.
- Bruk batteriene bare til det tiltenkte formålet.

Vær forsiktig med SIM-kort og minnekort

- Ikke ta ut et kort mens telefonen overfører eller henter informasjon. Det kan føre til tap av data og/eller skade på kortet eller telefonen.
- Beskytt kortene mot kraftige støt, statisk elektrisitet og elektrisk støy fra andre enheter.
- Hyppig skriving og sletting forkorter levetiden til minnekort.
- Ikke berør de gullfargede kontaktene eller polene med fingrene eller metallgjenstander. Tørk av kortet med en myk klut hvis det er skittent.

Sørg for å ha tilgang til nødtjenester

Nødsamtaler fra telefonen er kanskje ikke mulig i enkelte områder eller situasjoner. Før du reiser til fjerne eller lite utviklede områder, bør du planlegge en alternativ løsning for å kontakte nødpersonell.

Informasjon om Specific Absorption Rate-sertifisering (SAR)

Telefonen samsvarer med EU-standarder som begrenser menneskers eksponering for radiofrekvensenergi (RF-energi) som utstråles av radio- og telekommunikasjonsutstyr. Disse standardene forhindrer salg av mobiltelefoner som overgår et maksimalt eksponeringsnivå (kjent som Specific Absorption Rate, eller SAR) på 2,0 watt per kilo kroppsvev.

Under testing var den maksimale SAR-verdien som ble målt for denne modellen, 0,499 watt per kilo. Ved vanlig bruk er den faktiske SAR-verdien sannsynligvis mye lavere fordi telefonen er utformet for å bare utstråle RF-energien som er nødvendig for å overføre et signal til den nærmeste basestasjonen. Telefonen reduserer den totale eksponeringen for RF-energi ved at den automatisk utstråler lavere nivåer når det er mulig.

Samsvarserklæringen bakerst i denne håndboken viser telefonens samsvar med direktivet fra European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Hvis du ønsker mer informasjon om SAR og relaterte EU-standarder, kan du gå til Samsungs nettsted for mobiltelefoner.

Korrekt avfallshåndtering for dette produktet

(Avfallsbehandling av elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i EU og andre europeiske land med egne innsamlingsordninger.)

Dette merket som står på produktet eller tilhørende dokumentasjon, betyr at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når det har nådd slutten av levetiden. For å unngå mulige skader på miljø eller mennesker etter ukontrollert avfallsbehandling må produkter med dette merket skilles fra andre typer avfall og resirkuleres på en ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser.

Private brukere bør kontakte enten forhandleren der produktet ble kjøpt eller lokale myndigheter for informasjon om hvor og hvordan dette produktet kan leveres til miljøsikker resirkulering.

Bedriftsbrukere bør kontakte leverandøren av produktet og undersøke betingelser og vilkår ved kjøpskontrakten. Dette produktet må ikke blandes med annet husholdningsavfall når det skal kastes.

Presentasjon av mobiltelefonen

I dette avsnittet kan du lese mer om inndelingen, tastene, skjermen og ikonene på mobiltelefonen.

Pakke ut

Kontroller at esken inneholder følgende utstyr:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reiselader
- Brukerhåndbok

Utstyret som leveres med telefonen, kan variere avhengig av programvaren og tilbehøret som er tilgjengelig i landet eller tilbys av mobiloperatøren.

Diverse ekstrautstyr er tilgjengelig hos den lokale Samsung-forhandleren.

Telefonens inndeling

Foran på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

Bak på telefonen finner du følgende taster og funksjoner:

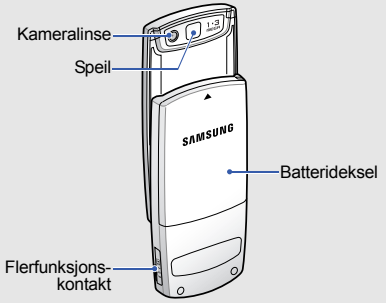

Når du lukker telefonen, låses de eksponerte tastene automatisk for å forhindre at du trykker på dem ved uhell. Trykk på <**Frigjør**> → <**OK**> for å låse opp tastene.

Taster

Tast		Funksjon
	Funksjons-taster	Utfører handlinger som angis nederst på skjermen.
	Navigasjon	I hvilemodus: gir tilgang til Min meny-modus (opp) eller brukerdefinerte menyer (venstre/høyre/ned). I menymodus: blar gjennom menyalternativer.
	Midttast	I hvilemodus: åpner nettleseren. I menymodus: velger det uthevede menyalternativet eller bekrefter en inntasting.
	Ringetast	Ringer eller svarer på oppringninger. I hvilemodus: henter numrene til siste utgående, innkommende eller ubesvarte samtaler.

Tast		Funksjon
	Slettetast	Sletter tegn eller objekter i et program.
	Slå på/av / Avslutt meny	Slår telefonen på og av (trykk og hold). Avslutter en samtale. I menymodus: annullerer inntastede data og går tilbake til hvilemodus.
	Alfa-numerisk	Angir tall, bokstaver og spesialtegn. I hvilemodus: hold inne [**1**] for å få tilgang til talebeskjeder og [**0**] for å slå et utenlandsprefiks.
	Spesial-funksjon	Angir spesialtegn eller utfører spesialfunksjoner. I hvilemodus: hold inne [**#**] hvis du vil aktivere Stille-profil. Hold inne [*****] hvis du vil legge inn en pause mellom tallene.
	Volum	Juster volumet på telefonen.

Skjerm

Telefonskjermen består av tre områder:

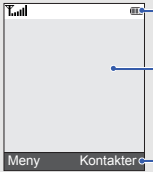

Ikonlinje

Viser forskjellige ikoner.

Tekst- og grafikkområde

Viser meldinger, instruksjoner og informasjon du taster inn.

Funksjonstastlinje

Viser de aktuelle hendelsene som er tilordnet hver funksjonstast.

Ikoner

Få mer informasjon om ikonene som vises på skjermen.

Ikoner	Definisjon
	Signalstyrke.
	GPRS-nettstatus. • Blå: GPRS-nett er tilkoblet. • Rød: Overfører data via GPRS-nettet.
	EDGE-nettstatus. • Blå: EDGE-nett er tilkoblet. • Rød: Overfører data via EDGE-nettet.
	Samtale pågår.
	Ingen tjeneste tilgjengelig.
	Nødmeldingsfunksjonen er aktivert.
	Minnekort er satt inn.
	Alarm er aktivert.

Ikoner	Definisjon
	Viderekobling er aktivert.
	I hjemmesonen for tjenesten.
	I kontorsonen for tjenesten.
	Bluetooth er aktivert.
	Bluetooth-håndfrisett for bil eller Bluetooth-headset er tilkoblet.
	Normal profil er aktivert.
	Stille-profil er aktivert.
	Kjøreprofil er aktivert.
	Møteprofil er aktivert.
	Utendørsprofil er aktivert.
	Offline-profil er aktivert.

Ikoner	Definisjon
	Brukeropprettet profil er aktivert.
	Hviskemodus er aktivert (under en samtale).
	Mikrofon av er aktivert (under en samtale).
	Ny tekstmelding (SMS).
	Ny multimediemelding (MMS).
	Ny e-postmelding.
	Ny talebeskjed.
	FM-radio er på.
	Batterinivå.

Sette sammen og klargjøre mobiltelefonen

Begynn med å sette sammen og konfigurere mobiltelefonen for første gangs bruk.

Sette inn SIM-kort og batteri

Når du abonnerer på en mobiltjeneste, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnementsdetaljer, for eksempel personlig identifikasjonsnummer (PIN) og ekstratjenester.

Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:

1. Ta av batteridekselet.

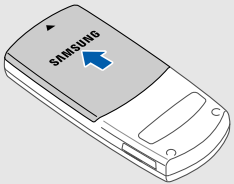

Hvis telefonen er på, holder du inne [☎] for å slå den av.

2. Sett inn SIM-kortet.

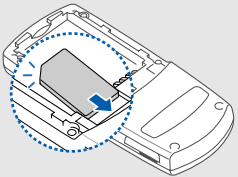

Plasser kortet i telefonen med de gullfargede kontaktene ned.

3. Sett på batteriet.

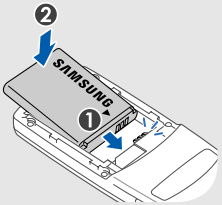

4. Sett på batteridekselet igjen.

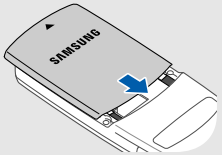

Lade opp batteriet

Du må lade opp batteriet før du bruker telefonen for første gang.

1. Åpne dekselet til flerfunksjonskontakten på siden av telefonen.

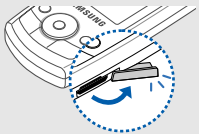

2. Koble den minste enden på reiseladeren til kontakten.

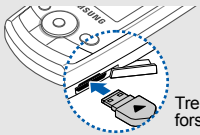

Trekanten peker mot forsiden på telefonen.

Feilkobling av laderen kan forårsake alvorlig skade på telefonen. Skader som skyldes feilbruk, dekkes ikke av garantien.

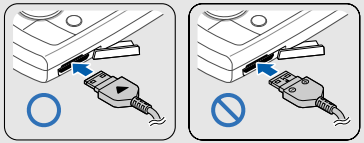

3. Koble den største enden på reiseladeren til en stikkontakt.
4. Når batteriet er fulladet (ikonet beveger seg ikke lenger), kobler du reiseladeren fra stikkontakten.
5. Koble laderen fra telefonen.

6. Lukk dekselet til flerfunksjonskontakten.

Indikatoren for svakt batteri

Når batteriet er svakt, gir telefonen fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriet blir for svakt, slås telefonen automatisk av. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke telefonen.

Sette inn et minnekort (ekstrautstyr)

Du må sette inn et minnekort hvis du vil lagre ekstra multimediefiler. Du kan bruke microSD™-minnekort på opptil 2 GB (avhengig av minnekortprodusent og -type).

1. Åpne dekselet til minnekortsporet på siden av telefonen.
2. Sett inn et minnekort med etikettsiden opp.

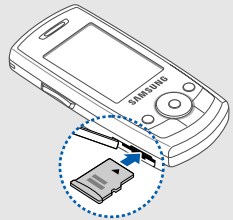

3. Skyv kortet inn i sporet til det låses på plass.

Når du skal ta ut minnekortet, skyver du forsiktig på det, slik at det løsnes fra telefonen, og trekker det ut av sporet.

Bruke grunnleggende funksjoner

Lær å utføre grunnleggende operasjoner og bruke mobiltelefonens hovedfunksjoner.

Slå telefonen på og av

Slik slår du på telefonen:

1. Skyv telefonen åpen.
2. Trykk og hold [☎].
3. Angi PIN-kode, og trykk på <**OK**> (om nødvendig).

Gjenta trinn 1 og 2 over når du skal slå av telefonen.

Bytte til Offline-profil

Ved å bytte til Offline-profil kan du bruke funksjoner som ikke er avhengige av mobilnettet på steder der trådløse apparater er forbudt, for eksempel på fly og sykehus.

Når du skal bytte til Offline-profil, trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Telefonprofiler** → **Offline**.

Følg alle oppslag med advarsler og retningslinjer fra offisielt personell når du er på steder der trådløse enheter er forbudt.

Åpne menyer

Slik åpner du menyene på telefonen:

1. Trykk på en funksjonstast for menyen du vil åpne.
2. Bruk navigasjonstasten til å bla til en meny eller et alternativ.
3. Trykk på <**Velg**>, <**OK**> eller midttasten for å bekrefte det uthevede alternativet.
4. Trykk på <**Tilbake**> for å gå ett nivå opp. Trykk på [☎] for å gå tilbake til hvilemodus.

Konfigurere telefonen

Få mer ut av telefonen ved å konfigurere den slik at den passer til dine preferanser.

Justere volumet for tastelydene

I hvilemodus trykker på [▲/▼] for å justere tastelydvolumet.

Bytte til eller fra Stille-profil

I hvilemodus holder du inne [#] hvis du vil slå av eller på lyden på telefonen.

Bytte ringetone

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Bla til en profil.
3. Trykk på <**Valg**> → **Endre** → **Ringetone ved taleanrop**.
4. Velg en ringetonekategori → en ringetone.
5. Trykk på <**Valg**> → **Lagre profilen**.

Velge bakgrunnsbilde (hvilemodus)

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Startskjermbilde**.
2. Velg **Bakgrunnsbilde** → en bildekategori → et bilde.
3. Trykk på <**Lagre**>.

Velge fargetema (menymodus)

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Skjerminnstillinger** → **Mitt tema**.
2. Velg et fargemønster.

Konfigurere menysnarveier

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **Snarveier**.
2. Velg en tast som du vil bruke som snarvei.
3. Velg en meny som skal tilordnes snarveistasten.

Låse telefonen

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Sikkerhets innstillinger** → **Telefonlås**.
2. Velg **På**.
3. Tast inn et nytt passord på 4 til 8 sifre, og trykk på <**OK**>.
4. Tast inn det nye passordet igjen, og trykk på <**OK**>.

Bruke grunnleggende samtalefunksjoner

Lær å ringe eller svare på oppringninger og bruke grunnleggende samtalefunksjoner.

Ringe

1. I hvilemodus, tast inn retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk på [ ] for å ringe til nummeret.
3. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Svare på en oppringning

1. Trykk på [ ] når det kommer en oppringning.
2. Trykk på [ ] når du vil avslutte samtalen.

Justere volumet

Trykk på [▲/▼] for å justere volumet under en samtale.

Bruke funksjonen for høytalertelefon

1. Trykk på midttasten → **<Ja>** under en samtale for å aktivere høytalerfunksjonen.
2. Trykk på midttasten på nytt hvis du vil gå tilbake til normal modus.

Bruke headsettet

Ved å koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten kan du ringe og svare på oppringninger.

- Hvis du vil ringe opp nummeret fra den siste samtalen, trykker du på headset-knappen, og deretter trykker du igjen og holder.
- Hvis du skal svare på en oppringning, holder du inne headset-knappen.
- Hvis du skal avslutte en samtale, holder du inne headset-knappen.

Sende og vise meldinger

Lær å sende og vise tekst- (SMS), multimedie- (MMS) og e-postmeldinger.

Sende en tekstmelding

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Opprett melding** → **Tekstmelding**.
2. Skriv meldingsteksten. ▶ s. 23
3. Trykk på **<Valg>** → **Lagre og send** eller **Kun send**.
4. Tast inn et mottakernummer.
5. Trykk på midttasten for å sende meldingen.

Sende en multimediemelding

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Opprett melding** → **MMS-melding**.
2. Velg **Emne**.
3. Skriv inn et emne, og trykk på midttasten.
4. Velg **Bilde eller video** eller **Musikk eller lyd**.
5. Legg til et bilde, en video, musikk eller lyd.
6. Velg **Tekst**.
7. Skriv meldingsteksten, og trykk på midttasten.
8. Trykk på **<Valg>** → **Send**.
9. Tast inn et mottakernummer eller en e-postadresse.
10. Trykk på midttasten for å sende meldingen.

Sende en e-post

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Opprett melding** → **E-post**.
2. Velg **Emne**.
3. Skriv inn et emne, og trykk på midttasten.
4. Velg **Melding**.
5. Skriv e-postteksten, og trykk på midttasten.
6. Velg **Filvedlegg** og legg ved en fil (om nødvendig).
7. Trykk på **<Valg>** → **Send.**
8. Skriv inn en e-postadresse.
9. Trykk på midttasten for å sende meldingen.

Skrive inn tekst

Du kan bytte tekstmodus når du skriver inn tekst.

- Hold inne [*] når du vil veksle mellom T9-modus og ABC-modus.
- Trykk på [*] hvis du vil veksle mellom små og store bokstaver eller bytte til tallmodus.
- Hold inne [#] hvis du vil bytte til symbolmodus.

Skriv inn tekst i én av følgende moduser:

Modus	Funksjon
ABC	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten til tegnet du trenger, vises på skjermen.
T9	1. Trykk på de aktuelle alfanumeriske tastene for å skrive et helt ord. 2. Når det riktige ordet vises, setter du inn mellomrom ved å trykke på [**#**]. Hvis det riktige ordet ikke vises, trykker du på [**0**] for å velge et annet ord.
Tall	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å skrive et tall.
Symbol	Trykk på den aktuelle alfanumeriske tasten for å velge et symbol.

Åpne tekst- eller multimediemeldinger

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Mine meldinger** → **Innboks**.
2. Velg en tekst- eller multimediemelding.

Åpne en e-post

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Mine meldinger** → **E-post innboks**.
2. Velg **Sjekk ny post**.
3. Velg en e-post eller topptekst.
4. Hvis du valgte en topptekst, trykker du på **<Valg>** → **Hent** for å vise e-postteksten.

Legge til og finne kontakter

Lær det grunnleggende om **Kontakter**-funksjonen.

Legge til en ny kontakt

1. I hvilemodus taster du inn et telefonnummer og trykker på <**Valg**>.
2. Velg **Lagre** → en minneplassering (telefon eller SIM) → **Ny**.
3. Velg en nummertype (om nødvendig).
4. Skriv inn kontaktinformasjon.
5. Trykk på <**Lagre**> eller midttasten for å legge til kontakten i minnet.

Finne en kontakt

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kontakter** → **Kontaktliste**.
   Du kan også trykke på <**Kontakter**> i hvilemodus.
2. Tast inn de første bokstavene i navnet du vil finne.
3. Velg kontaktens navn fra søkelisten.

Når du har funnet en kontakt, kan du

- ringe kontakten ved å trykke på [ ]
- redigere informasjonen om kontakten ved å trykke på midttasten

Bruke grunnleggende kamerafunksjoner

Lær det grunnleggende for å ta og se på bilder og videoklipp.

Ta bilder

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Rett linsen mot motivet og gjør eventuelle justeringer.
3. Ta bilde ved å trykke på midttasten.

Bildet lagres automatisk.

4. Trykk på **<Tilbake>** for å ta et nytt bilde (trinn 2).

Se på bilder

I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Mine filer** → **Bilder** → **Mitt album** → en bildefil.

Spille inn video

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Kamera** for å slå på kameraet.
2. Trykk på **[1]** for å bytte til innspillingsmodus.
3. Rett linsen mot motivet, og gjør eventuelle justeringer.
4. Start innspillingen med midttasten.
5. Trykk på <▣> eller midttasten når du vil stoppe innspillingen.
   Videoklippet lagres automatisk.
6. Trykk på <⮌> hvis du vil spille inn en video til (trinn 3).

Se på videoklipp

I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Mine filer** → **Videoer** → **Mine videoklipp** → en videofil.

Lytte til musikk

Lær hvordan du lytter til musikk fra musikkspilleren eller FM-radioen.

Lytte til FM-radioen

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Trykk på midttasten for å starte radioen.
4. Trykk på **<Ja>** for å søke automatisk.
   Radioen søker og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.
5. Bla opp eller ned for å velge en radiostasjon.
6. Trykk på midttasten når du vil slå av radioen.

Opprette en spilleliste og lytte til musikkfiler

Begynn med å overføre filer til telefonen eller minnekortet:

- Last ned fra trådløst Internett. ▶ Bruke Internett
- Last ned fra en datamaskin med programmet Samsung PC Studio (ekstrautstyr). ▶ Brukerhåndbok for Samsung PC Studio
- Motta via Bluetooth. ▶ s. 36
- Kopier til minnekortet. ▶ s. 33

Når du har overført musikkfiler til telefonen eller minnekortet:

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Applikasjoner** → **Musikkspiller**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Legg til musikk fra** → en minnetype.
3. Velg filene du vil ha med, og trykk på <**Legg til**>.
4. Trykk på midttasten for å starte avspillingen.
5. Du kontrollerer avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Midttast	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
▲/▼	Justerer volumet opp eller ned.
Navigasjon	• Venstre: Hopper bakover. Søker bakover i en fil (hold inne). • Høyre: Hopper fremover. Søker fremover i en fil (hold inne). • Opp: Åpner spillelisten. • Ned: Stopper avspillingen.

Bruke Internett

Lær å åpne og lage bokmerke for favorittnettsidene dine.

Bruke nettsider

1. I hvilemodus trykker du på midttasten for å åpne mobiloperatørens hjemmeside.
2. Bruk følgende taster til å navigere på nettsider:

Tast	Funksjon
Navigasjon	Blar opp eller ned på en nettside.
Midttast	Velger et objekt.
<Tilbake>	Går tilbake til forrige side.
<Valg>	Åpner en liste over nettleseralternativer.

Lage bokmerke for favorittnettstedene

1. Trykk på **<Meny>** → **Nettleser** → **Bokmerker**.
2. Velg en ledig plassering.
3. Skriv inn en sidetittel og en Internett-adresse (URL).
4. Trykk på **<Valg>** → **Lagre**.

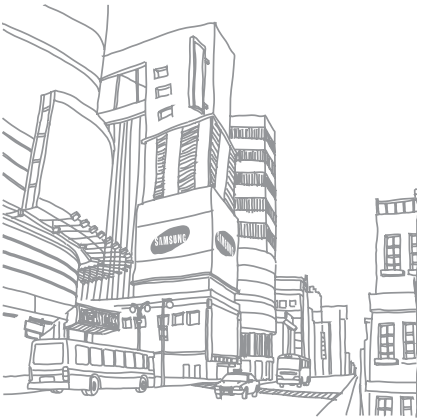

Bruke avanserte funksjoner

Lær å utføre avanserte operasjoner og bruke mobiltelefonens ekstrafunksjoner.

Bruke avanserte samtalefunksjoner

Lær om telefonens ekstra samtalemuligheter.

Vise og ringe opp ubesvarte samtaler

Ubesvarte samtaler vises på telefonskjermen. Slik ringer du nummeret fra en ubesvart samtale:

1. Trykk på <**Vis**>.
2. Bla til nummeret for den ubesvarte samtalen som du vil ringe.
3. Trykk på [ ] for å ringe.

Ringe opp et nylig brukt nummer

1. I hvilemodus trykker du på [ ] for å få en liste over nylig brukte numre.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [ ] for å ringe.

Parkere en samtale eller gjenoppta en parkert samtale

Trykk på <**Parker**> for å parkere en samtale, eller trykk på <**Hent**> for å gjenoppta en parkert samtale.

Ringe opp en samtale nummer to

Hvis nettet støtter denne funksjonen, kan du ringe et annet nummer under en samtale.

1. Trykk på <**Parker**> for å parkere den første samtalen.
2. Tast det andre nummeret du vil ringe, og trykk på [ ].
3. Trykk på <**Bytte**> for å veksle mellom de to samtalene.
4. Trykk på <**Valg**> → **Avslutt ventende** hvis du vil avslutte den parkerte samtalen.
5. Trykk på [ ] hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

Besvare en samtale nummer to

Hvis nettet støtter denne funksjonen, kan du svare på en innkommende samtale nummer to.

1. Du besvarer samtale nummer to ved å trykke på [ ].
   Den første samtalen blir automatisk parkert.
2. Trykk på <**Bytte**> for å veksle mellom samtalene.

Innlede telefonmøte (konferansesamtale)

1. Ring den første deltakeren du vil legge til i telefonmøtet.
2. Ring den andre deltakeren mens du er koblet til den første.
   Den første deltakeren blir automatisk parkert.
3. Mens du er koblet til den andre deltakeren, trykker du på <**Valg**> → **Koble sammen**.

4. Gjenta eventuelt trinn 1 og 2 for å legge til flere deltakere.
5. Trykk på [ ] når du vil avslutte telefonmøtet.

Ringe et utenlandsk nummer

1. I hvilemodus holder du inne [**0**] for å sette inn **+**-tegnet.
2. Tast inn hele nummeret du vil ringe (landskode, retningsnummer og telefonnummer), og trykk på [ ] for å ringe.

Ringe en kontakt fra telefonboken

Du kan ringe numre direkte fra Kontakter ved hjelp av lagrede kontakter. ▶ s. 25

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kontakter** → **Kontaktliste**.
   Du kan også trykke på <**Kontakter**> i hvilemodus.
2. Bla til nummeret du ønsker, og trykk på [ ] for å ringe.

Bruke avanserte telefonbokfunksjoner

Lær å opprette visittkort, angi hurtigtastnumre og opprette grupper av kontakter.

Opprette visittkort

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kontakter** → **Mitt visittkort**.
2. Skriv inn personlige detaljer, og trykk <**Valg**> → **Lagre**.

Du kan sende visittkortet ved å legge det ved en melding eller e-post eller overføre det via den trådløse Bluetooth-funksjonen.

Angi hurtigtastnumre

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kontakter** → **Hurtigtast**.
2. Bla til et nummer du vil angi (2–9), og trykk på midttasten.

3. Velg en kontakt som du vil tilordne nummeret. Kontakten lagres til hurtigtastnummeret.

Nå kan du ringe denne kontakten fra hvilemodus ved å holde inne det tilordnede hurtigtastnummeret.

Opprette en gruppe av kontakter

Ved å opprette grupper av kontakter kan du tilordne ringetoner og oppringer-ID-bilder til hver gruppe og sende meldinger og e-post til en hel gruppe. Begynn med å opprette en gruppe:

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Kontakter** → **Gruppe** → **<Valg>** → **Legg til**.
2. Skriv inn et gruppenavn, og bla ned.
3. Hvis du vil angi oppringer-ID-bilde, trykker du på midttasten → en bildekategori → et bilde.
4. Hvis du vil angi en ringetone for gruppen, blar du ned og trykker på midttasten → en ringetonekategori → en ringetone.
5. Trykk på **<Lagre>**.

Bruke avanserte meldingsfunksjoner

Lær å opprette maler og bruke maler til å lage nye meldinger.

Opprette en tekstmal

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Maler** → **Tekstmaler**.
2. Trykk på midttasten for å åpne et nytt malvindu.
3. Skriv inn teksten, og trykk på midttasten for å lagre malen.

Opprette en multimediemal

1. Opprett en multimediemelding, med emne og ønskede vedlegg, som du vil bruke som mal. ▶ s. 23
2. På meldingsskjermen trykker du på **<Valg>** → **Lagre i** → **Maler**.
   Meldingen lagres som multimediemal med et fast navn, for eksempel Fødselsdag.

Sette inn tekstmaler i nye meldinger

1. Når du skal begynne på en ny melding, trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Opprett melding** → en meldingstype.
2. Velg tekstfeltet, og trykk på **<Valg>** → **Sett inn** → **Mal** eller **Tekstmal** → en mal.

Opprette en melding fra en multimediemal

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Meldinger** → **Maler** → **MMS-meldingsmaler**.
2. Bla til malen du ønsker, og trykk på **<Valg>** → **Endre**.
   Malen åpnes som en ny multimediemelding.

Bruke avanserte musikkfunksjoner

Lær å klargjøre musikkfiler og lagre radiostasjoner.

Kopiere musikkfiler til et minnekort

1. Sett inn et minnekort.
2. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Innstillinger** → **Telefon innstillinger** → **PC-forbindelser** → **Masselager.**

3. Koble flerfunksjonskontakten på telefonen til en datamaskin med en PC-datakabel (ekstrautstyr). Når den er tilkoblet, vises et popup-vindu på datamaskinen.
4. Velg **Åpne mappen og vis filene** i popup-vinduet.
5. Kopier filer fra datamaskinen til minnekortet.

Konfigurere innstillinger for musikkspilleren

Lær å justere avspillings- og lydinnstillingene for musikkspilleren.

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Applikasjoner** → **Musikkspiller**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Innstillinger**.
3. Juster innstillingene for å tilpasse musikkspilleren.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Lagre radiostasjoner automatisk

1. Koble det medfølgende headsettet til flerfunksjonskontakten på telefonen.
2. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Applikasjoner** → **FM-radio**.
3. Trykk på midttasten for å starte radioen.
4. Trykk på <**Valg**> → **Auto-søk**.
5. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte (om nødvendig). Radioen søker og lagrer tilgjengelige stasjoner automatisk.

Bruke verktøy og programmer

Lær hvordan du arbeider med verktøyene og ekstraprogrammene på telefonen.

Bruke den trådløse Bluetooth-funksjonen

Lær om hvordan telefonen kan kobles til andre trådløse enheter for å utveksle data og bruke håndfrifunksjoner.

Slå på den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Aktivere** → **På**.
2. Hvis du vil at andre enheter skal kunne finne telefonen, velger du **Min telefons synlighet** → **På**.

Finne og koble sammen med andre Bluetooth-enheter

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Applikasjoner** → **Bluetooth** → **Mine enheter** → **Søk ny enhet**.

2. Bla til en enhet, og trykk på <**Velg**>.
3. Tast inn en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funksjonen eller Bluetooth-PIN-koden for den andre enheten, hvis den har noen, og trykk på <**OK**>.
   Når eieren av den andre enheten taster inn den samme koden eller godtar tilkoblingen, er sammenkoblingen fullført.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Velg filen eller elementet fra et av telefonprogrammene som du vil sende.
2. Trykk på <**Valg**> → **Send via** → **Bluetooth** (når du sender kontaktdata, må du spesifisere hvilke data som skal sendes).

Motta data med den trådløse Bluetooth-funksjonen

1. Oppgi PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funksjonen, og trykk på <**OK**> (om nødvendig).
2. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte at du ønsker å motta data fra enheten (om nødvendig).

Aktivere og sende en nødmelding

Hvis det oppstår en nødssituasjon, kan du sende en nødmelding og be om hjelp.

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Meldinger** → **SOS-meldinger** → **Avsendelsesalternativer**.
2. Bla til høyre for å slå på nødmeldingsfunksjonen.
3. Bla ned, og trykk på midttasten for å åpne mottakerlisten.

4. Trykk på midttasten for å åpne kontaktlisten.
5. Bla til en kontakt, og trykk på midttasten.
6. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Velg**> for å gå tilbake til mottakerlisten.
7. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
8. Bla ned, og angi hvor mange ganger nødmeldingen skal gjentas.
9. Trykk på <**Lagre**>.
10. Trykk på <**Ja**> for å bekrefte.

Telefonen må være lukket og tastene låst for at du skal kunne sende en nødmelding. Trykk fire ganger på [▲/▼] mens telefonen er lukket.

Når du sender en nødmelding, låses alle telefonfunksjonene til du trykker på [☎].

Aktivere tyverisporing

Når noen setter inn et nytt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunksjonen automatisk kontaktnummeret til to mottakere for å hjelpe deg med å finne og få tilbake telefonen. Slik aktiverer du tyverisporing:

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Innstillinger** → **Sikkerhets innstillinger** → **Tyverisporing**.
2. Tast inn passordet, og trykk på <**OK**>.

Første gang du bruker tyverisporingen, blir du bedt om å opprette og bekrefte et passord.

3. Bla til høyre for å slå på tyverisporingen.
4. Bla ned, og trykk på midttasten for å åpne mottakerlisten.
5. Trykk på midttasten for å åpne kontaktlisten.
6. Bla til en kontakt, og trykk på midttasten.

7. Når du er ferdig med å velge kontakter, trykker du på <**Velg**> for å gå tilbake til mottakerlisten.
8. Trykk på <**Valg**> → **Lagre** for å lagre mottakerne.
9. Bla ned, og skriv inn avsenderens navn.
10. Trykk på <**Lagre**> → <**Svare**>.

Spille inn og spille av talememoer

Lær å bruke diktafonen på telefonen.

Spille inn et talememo

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Applikasjoner** → **Diktafon**.
2. Start innspillingen med midttasten.
3. Snakk inn i mikrofonen (opptil 1 time).
4. Når du er ferdig med å snakke, trykker du på <**Lagre**>.

Spille av et talememo

1. På diktafonskjermen trykker du på <**Valg**> → **Gå til Mine taleklipp**.
2. Velg en fil.
3. Du kontrollerer avspillingen med følgende taster:

Tast	Funksjon
Midttast	Setter avspillingen på pause eller fortsetter den.
▲/▼	Justerer volumet opp eller ned.
Navigasjon	• Venstre: Søker bakover i en fil. • Høyre: Søker fremover i en fil. • Ned: Stopper avspillingen.

Redigere bilder

Lær å redigere bilder og bruke morsomme effekter.

Bruke effekter på bilder

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Applikasjoner** → **Bilderedigering**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på **<Valg>** → **Effekter** → et effektalternativ.
5. Velg en variant av effekten som du vil bruke, og trykk på **<Avsluttet>**.
6. Når du er ferdig med effektene, trykker du på **<Valg>** → **Lagre som**.
7. Trykk på **<Ja>** for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på midttasten.

Justere et bilde

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Applikasjoner** → **Bilderedigering**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på **<Valg>** → **Juster** → et justeringsalternativ (lysstyrke, kontrast eller farge).
5. Bruk navigasjonstasten til å justere bildet slik du ønsker, og trykk på **<Avsluttet>**.
6. Trykk på **<Valg>** → **Lagre som**.
7. Trykk på **<Ja>** for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på midttasten.

Endre et bilde

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Applikasjoner** → **Bilderedigering**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på **<Valg>** → **Endre** → **Roter** eller **Vend**.
5. Bruk navigasjonstasten til å rotere eller snu bildet slik du ønsker, og trykk på **<Avsluttet>**.
6. Trykk på **<Valg>** → **Lagre som**.
7. Trykk på **<Ja>** for å bekrefte.
8. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på midttasten.

Sette inn en visuell effekt

1. I hvilemodus trykker du på **<Meny>** → **Applikasjoner** → **Bilderedigering**.
2. Trykk på **<Valg>** → **Nytt bilde** → **Åpne** eller **Ta bilde**.
3. Velg et bilde, eller ta et nytt.
4. Trykk på **<Valg>** → **Sett inn** → en visuell effekt (ramme, utklipp eller uttrykksikon).
5. Velg en visuell effekt som du vil legge til, og trykk på **<Velg>**.
6. Bruk eventuelt navigasjonstasten og flytt et bilde som er lagt til (om nødvendig).
7. Trykk på **<Avsluttet>**.
8. Trykk på **<Valg>** → **Lagre som**.
9. Trykk på **<Ja>** for å bekrefte.
10. Skriv inn et nytt filnavn for bildet, og trykk på midttasten.

Bruke Java-spill og -programmer

Lær å bruke spill og programmer som drives av prisbelønnet Java-teknologi.

Spille spill

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Mine filer** → **Spill og mer**.
2. Velg spillet fra listen, og følg instruksjonene på skjermen.

Spillutvalget kan variere etter mobiloperatør og land. Spillkontrollene og -alternativene kan variere.

Åpne programmer

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Mine filer** → **Spill og mer** → et program.
2. Trykk på <**Valg**> for å åpne en liste over ulike alternativer og innstillinger for programmet.

Vise verdensklokker

Lær hvordan du kan se hva klokken er i andre land eller byer, og angi at verdensklokker skal vises på skjermen.

Vise en verdensklokke

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Verdensur**.
2. Bla ned til en verdensklokke.
3. Bla til venstre eller høyre for å velge en tidssone.
4. Hvis du skal angi sommertid, trykker du på <**Valg**> → **Bruk sommertid** → en tidssone → <**Lagre**>.
5. Trykk på <**Valg**> → **Lagre**.

Legge til en verdensklokke på skjermen

I skjermmodusen med dobbeltklokke kan du vise klokker med to ulike tidssoner på skjermen.

Når du har opprettet en verdensklokke:

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Verdensur**.
2. Bla til en verdensklokke, og trykk på <**Valg**> → **Merk som klokke nummer to**.
3. Trykk på <**Valg**> → **Skjerminnstillinger**.
4. Bla til venstre eller høyre for å velge **Dobbel digital**.
5. Trykk på <**Lagre**>.

Stille inn og bruke alarmer

Lær å stille inn og kontrollere alarmer for viktige hendelser.

Stille inn en ny alarm

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Alarm**.
2. Bla til et ledig alarmspor, og trykk på midttasten.
3. Angi alarmdetaljer.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Ved hjelp av funksjonen for å slå på automatisk stilles telefonen inn til å slås på automatisk og utløse alarmen på det angitte tidspunktet hvis telefonen er slått av.

Stoppe en alarm

Når alarmen utløses:

- Trykk på en tast for å stoppe en alarm uten utsettelse.
- Trykk på <**OK**> eller midttasten for å stoppe en alarm med utsettelse, eller trykk på hvilken som helst tast for å slå av alarmen i utsettelsesperioden.

Deaktivere en alarm

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Alarm**.
2. Bla til alarmen du vil deaktivere, og trykk på midttasten.
3. Bla ned til **Alarm**, og velg **Av**.
4. Trykk på <**Lagre**>.

Bruke kalkulatoren

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Kalkulator**.
2. Bruk tastene som tilsvarer kalkulatorskjermen, for å utføre enkle matematiske utregninger.

Konvertere valuta eller mål

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Konverterer** → en konverteringstype.
2. Tast inn valutaene eller målene og enhetene i de riktige feltene.

Stille inn en nedtellingstidtaker

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Timer**.
2. Trykk på <**Still inn**>.
3. Tast inn timene eller minuttene som skal telles ned, og trykk på <**OK**>.
4. Trykk på midttasten for å starte nedtellingen eller sette den på pause.
5. Når tidtakeren utløper, trykker du på <**OK**> for å stoppe varslingen.

Bruke stoppeklokken

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Stoppeklokke**.
2. Trykk på midttasten for å begynne å registrere rundetider.
3. Når du er ferdig, trykker du på <**Stopp**>.
4. Trykk på <**Nullstill**> for å slette lagrede tider.

Opprette et tekstmemo

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Memo**.
2. Trykk på <**Skape**>.
3. Skriv inn teksten, og trykk på midttasten.

Organisere kalenderen

Lær å endre kalendervisningen og opprette hendelser.

Endre kalendervisningen

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Kalender**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Vis etter** → **Dag** eller **Uke**.

Opprette en hendelse

1. I hvilemodus trykker du på <**Meny**> → **Kalender** → **Kalender**.
2. Trykk på <**Valg**> → **Opprett** → en hendelsestype.
3. Skriv inn detaljene for hendelsen.
4. Trykk på <**Lagre**>.

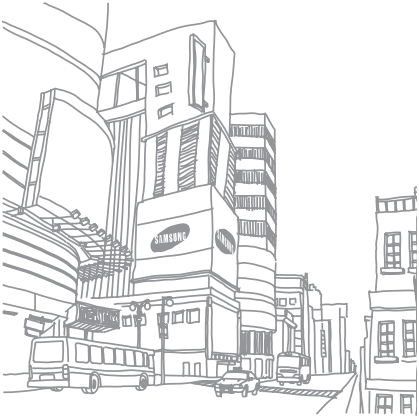

Oversikt over menyfunksjoner

Menymodus aktiveres ved å trykke på <**Meny**> i hvilemodus.

1 Samtaleliste

1 Seneste kontakter
2 Ubesvarte
3 Utgående
4 Innkommende
5 Slett alle
6 Anropsbehandling

2 Kontakter

1 Kontaktliste
2 Kontakter i Begrensede numre[1]
3 Opprett kontakt
4 Gruppe
5 Hurtigtast
6 Mitt visittkort
7 Eget nummer
8 Admin.
9 Tjenestenummer[1]

3 Applikasjoner

1 Musikkspiller
2 Diktafon
3 FM-radio

3 Applikasjoner

4 Bilderedigering
5 Bluetooth
6 SIM tjenester[1]

4 Nettleser

1 Startside
2 Bokmerker
3 Angi URL
4 Tøm buffer
5 Serverinnstillinger
6 Aktuell profil

5 Meldinger

1 Opprett melding
2 Mine meldinger
3 Maler
4 Slett alle
5 Innstillinger
6 SOS-meldinger
7 Broadcastmeldinger
8 Minnestatus

6 Mine filer

1 Bilder
2 Videoer
3 Musikk
4 Lyder
5 Spill og mer
6 Andre filer
7 Minnekort[2]
8 Minnestatus

7 Kalender

1 Alarm
2 Kalender
3 Memo
4 Verdensur
5 Kalkulator
6 Konverterer
7 Timer
8 Stoppeklokke

8 Kamera

9 Innstillinger

1 Telefon innstillinger
2 Lysinnstillinger
3 Skjerminnstillinger
4 Meldingsinnstillinger
5 Anropsinnstillinger
6 Telefonbokinnstillinger
7 Kalenderinnstilinnger
8 Nettleserinnstillinger
9 Mediespiller innstillinger
10 Nettverksinnstillinger
11 Sikkerhets innstillinger
12 Konfigurasjonsveiviser
13 Minneinnstillinger
14 Nullstill innstillinger

1. Bare tilgjengelig hvis tjenesten støttes av SIM-kortet.
2. Bare tilgjengelig hvis et minnekort er satt inn.

Feilsøking

Hvis du har problemer med mobiltelefonen, kan du prøve disse fremgangsmåtene for feilsøking før du kontakter profesjonell service.

Når du slår på telefonen, kan følgende meldinger vises:

Melding	Prøv dette for å løse problemet:
Sett inn SIM	Kontroller at SIM-kortet er satt inn riktig.
Telefonlås	Når telefonlåsfunksjonen er aktivert, må du taste passordet du har angitt for telefonen.
Angi PIN	Første gang du bruker telefonen, eller når PIN er påkrevd, må du taste PIN-koden som fulgte med SIM-kortet. Du kan deaktivere denne funksjonen via **PIN lås**-menyen.
Angi PUK	SIM-kortet er sperret, vanligvis som følge av at du har tastet feil PIN-kode flere ganger. Du må taste inn PUK-koden du har fått av mobiloperatøren.

Nettv. mangler, Nettverksfeil eller Ikke utført vises på telefonen.

- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.
- Enkelte alternativer får du ikke tilgang til uten abonnement. Kontakt mobiloperatøren for mer informasjon.

Du taster et nummer, men nummeret ringes ikke opp.

- Kontroller at du har trykket på ringetasten: [ ].
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som forsøker å ringe deg, kommer ikke frem.

- Kontroller at telefonen er slått på.
- Kontroller at du bruker riktig mobilnett.
- Kontroller at du ikke har angitt samtalesperre for telefonnummeret.

En person som ringer deg, kan ikke høre deg.

- Kontroller at du ikke dekker over den innebygde mikrofonen.
- Kontroller at mikrofonen er nær nok munnen din.
- Hvis du bruker headset, må du kontrollere at det er riktig tilkoblet.

Telefonen piper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er svakt. Lad opp eller bytt ut batteriet for å fortsette å bruke telefonen.

Lydkvaliteten på samtalen er dårlig.

- Kontroller at du ikke blokkerer den interne antennen på telefonen.
- Når du er på steder med dårlig dekning eller dårlig mottak, kan du miste mottaket. Flytt deg til et annet sted, og prøv igjen.

Du velger en kontakt som du vil ringe, men oppringningen skjer ikke.

- Kontroller at det er riktig nummer som er lagret i kontaktlisten.
- Tast inn og lagre nummeret på nytt om nødvendig.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller telefonen skrur seg selv av iblant.

- Batteripolene kan være skitne. Tørk av begge de gullfargede kontaktene med en ren, myk klut, og prøv å lade opp batteriet igjen.
- Hvis batteriet ikke lenger lades helt opp, kaster du det gamle batteriet på forsvarlig måte og bytter det ut med et nytt batteri.

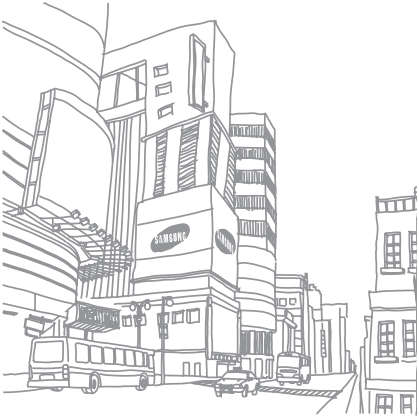

Register

alarmer
- deaktivere, 43
- opprette, 42
- stoppe, 43

Bluetooth
- aktivere, 35
- motta data, 36
- sende data, 36

bakgrunnsbilde 21

batteri
- indikator for svakt batteri, 18
- lade opp, 17
- sette på, 15

bilder
- bruke effekter, 39
- endre, 40
- justere, 39
- se på, 26
- sette inn visuelle effekter, 40
- ta 25

FM-radio
- lagre stasjoner, 34
- lytte til, 26

fargetema 21

headset 22

Internett
- se nettleser

Java
- starte spill, 41
- åpne programmer, 41

kalender
- se verktøy, kalender

kalkulator
- se verktøy, kalkulator

klokke
- se verdensklokke

konferansesamtaler
- se samtaler, møte

kontakter
- finne, 25
- legge til, 25
- opprette grupper, 32

konverterer
se verktøy, konvertering

lås
se telefonlås

maler
multimedia, 33
sette inn, 33
tekst, 32

meldinger
åpne e-post, 24
åpne multimedia, 24
åpne tekst, 24

memo
se tekst eller talememoer

minnekort 18

musikkspiller
konfigurere, 34
lytte til musikk, 27

nedtellingstidtaker
se verktøy, nedtellingstidtaker

nettleser
legge til bokmerker, 28
åpne hjemmeside, 28

nødmelding 36

offline-profil 19

radio
se FM-radio

SIM-kort 15

samtaler
avanserte funksjoner, 29
fra telefonboken, 31
gjenoppta parkerte samtaler, 30
grunnleggende funksjoner, 21
møte, 30
nylig oppringte, 29
parkere, 30
ringe opp ekstra samtaler, 30
ringe opp ubesvarte samtaler, 29
ringe ut, 21
svare på ekstra samtaler, 30
svare, 22
utenlandske numre, 31
vise ubesvarte, 29

snarveier 21

snarveistaster
se snarveier

stille-profil 20

stoppeklokke
se verktøy, stoppeklokke

talememoer
spille av, 38
spille inn, 38

tastelyd 20

tekst
opprette memoer, 44
skrive inn, 23

telefonlås 21

tidtaker
se verktøy, stoppeklokke

tyverisporing 37

verdensklokke
stille inn dobbeltvisning, 42
vise, 41

verktøy
alarm, 42
kalender, 45
kalkulator, 43
konvertering, 43
nedtellingstidtaker, 44
stoppeklokke, 44

video
se på, 26
spille inn, 26

visittkort 31

volum
samtalevolum, 22
tastelydvolum, 20

wap
se nettleser

g

SAMSUNG ELECTRONICS

Samsvarserklæring (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

erklærer under vårt fulle og hele ansvar at produktet

GSM-mobiltelefon : SGH-J700

som denne deklarasjonen forholder seg til, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller normgivende dokumenter:

SIKKERHET	EN 60950-1 : 2001
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004) EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Vi erklærer herved at [alle vesentlige radiotestserier er blitt utført og at] ovennevnte produkter er i samsvar med alle vesentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Samsvarsvurderingsprosedyren det refereres til i Artikkel 10, og som er detaljert fremstilt i Vedlegg [IV] i direktiv 1999/5/EF, er blitt fulgt med engasjement av følgende kunngjorte forsamling(er):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikasjonsmerke: 0168

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares ved:

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

og gjøres tilgjengelig på forespørsel.
(Representant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.01.04 — Yong-Sang Park / S. Manager

(sted og dato for utstedelse) (navn og signatur til autorisert person)

* Dette er ikke adressen til Samsungs servicesenter. For Samsungs servicesenters adresse og telefonnummer, se garantikortet eller kontakt forhandleren du kjøpte telefonen av.

Noen av beskrivelsene i denne håndboken kan avvike fra telefonen din, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

SAMSUNG ELECTRONICS

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til http://www.samsung.no.
Klikk inn på "Support"=>"Spørsmål og Svar" eller velg produktgruppe og produkttype
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-17444A
Norwegian. 02/2008. Rev. 1.0